



notice d'installation et de configuration

pour le personnel qualifié

Module de serveur Web

OCI670

Pour les gammes NESTA, COILMASTER,
TEXAS et TMU

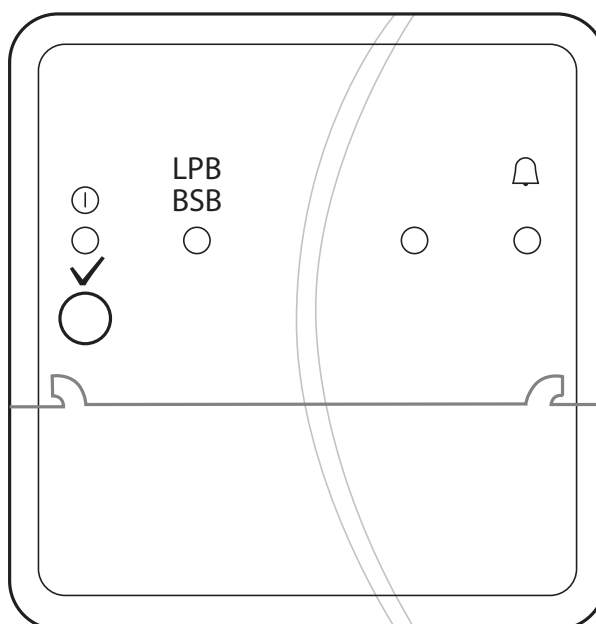


TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	3
Consignes de sécurité.....	3
DESCRIPTION DU PRODUIT	4
Module de serveur Web - Principes de fonctionnement.....	4
Interface Climatix IC - Description.....	5
Description du module	6
DONNÉES TECHNIQUES.....	7
Dimensions	7
Caractéristiques techniques.....	7
INSTALLATION DE L'APPAREIL	8
Installation du module	8
Description du kit.....	8
Conditions d'installation :	8
MISE EN SERVICE.....	10
Démarrage du module.....	10
Activation du module.....	10
Configuration	12
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'INSTALLATEUR.....	14
Niveaux utilisateurs et privilèges.....	14
Définition et affichage des tendances.....	14
Réglage des paramètres et des notifications.....	16
Personnalisation de la page d'accueil.....	18

INDEX DES ILLUSTRATIONS

Fig. 1.	Principes de fonctionnement - Un seul appareil.....	4
Fig. 2.	Climatix IC - Exemple d'écran	5
Fig. 3.	Description du module.....	6
Fig. 4.	Raccordement pour un appareil.....	8
Fig. 5.	Raccordement pour une cascade.....	9
Fig. 6.	Exemples de pages d'accueil personnalisées.....	19

Symboles



Indique une consigne essentielle qui, si elle n'est pas respectée, peut engendrer une situation dangereuse susceptible d'occasionner des dégâts importants au matériel et/ou des blessures graves, voire mortelles.



Indique une consigne essentielle liée à la présence de puissance électrique et d'un risque d'électrocution.



Indique une consigne importante qui, si elle n'est pas respectée, pourrait engendrer une situation dangereuse susceptible d'occasionner des dégâts au matériel et/ou des blessures corporelles.



Indique la présence d'une information importante.



Haute tension - risque d'électrocution.



Masse / Terre.

Consignes de sécurité



- ▶ Toutes les tâches liées à l'installation, au raccordement et à la configuration de cet accessoire doivent être effectuées par un professionnel qualifié, conformément aux normes et réglementations en vigueur.
- ▶ Lors du raccordement de l'accessoire à un appareil, toutes les consignes de sécurité pertinentes indiquées dans le manuel d'installation de l'appareil doivent être respectées.




- ▶ Avant d'effectuer toute modification du câblage dans la zone de raccordement, isoler complètement l'appareil du réseau électrique. S'assurer que l'appareil ne peut pas être remis en marche par inadvertance et qu'il n'y a pas de courant électrique. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner une électrocution.
- ▶ Ne pas toucher l'appareil avec les mains (ou autres parties du corps) mouillées si l'appareil est sous tension.
- ▶ S'assurer de la protection contre les décharges électriques en prévoyant une protection adéquate des bornes de raccordement.



- ▶ Ne pas ouvrir, altérer ou modifier le module !
- ▶ Veiller à effectuer les raccordements électriques aux bornes prévues, comme indiqué sur le schéma électrique. Si des câbles haute tension sont raccordés à des bornes prévues pour de la basse tension, la carte électronique subira des dommages.
- ▶ Lors du raccordement des câbles aux bornes, vérifier que le raccordement est solide et que tous les torons du câble sont fermement maintenus.
- ▶ Une chute ou un choc peut nuire aux fonctions de sécurité. Si l'accessoire tombe ou est soumis à un choc, ne pas le mettre en service, même si aucun dommage n'est visible.
- ▶ Il est interdit de raccorder des phases différentes du réseau aux bornes du relais. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'incendie.
- ▶ Le fusible du circuit de charge doit être assuré par le LMS... (AUX) (si installé) ou par le biais d'un fusible externe approprié. Si cette consigne n'est pas respectée, cela peut entraîner un risque d'incendie.
- ▶ La condensation, la formation de glace et la pénétration d'eau ne sont pas autorisées.

Mise au rebut et recyclage en fin de vie du produit



En fin de vie de l'appareil, ne pas le mettre au rebut comme déchet ménager, mais le rapporter à un centre de collecte et de tri.



Les manuels techniques et documents fournis avec l'appareil, dont vous n'avez pas ou plus l'usage, doivent être jetés conformément à la réglementation en vigueur.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Module de serveur Web – Principes de fonctionnement

Ce module de serveur Web permet de contrôler et de surveiller à distance les appareils de l'installation de chauffage via Internet, à l'aide d'un navigateur Web ou d'une application pour smartphone. On peut connecter jusqu'à 16 appareils LPB (en cascade) pour permettre la communication via Internet, grâce à une connexion Ethernet.




Le module ne prend pas en charge la connexion WiFi directe, et ne peut être connecté à Internet que par le biais d'un câble Ethernet. Cependant, des dispositifs additionnels sont disponibles pour fournir du WiFi. Si aucune connexion Internet n'est disponible sur le site de l'installation, des modems LTE peuvent également être utilisés. Veuillez demander à votre représentant AIC une solution adaptée.

Le module est soit directement connecté au bus BSB de l'appareil (BMS), soit, dans le cas d'une cascade, à la connexion DB/MB du module de cascade (OCI345) de l'un des appareils. Pour plus d'informations sur

l'installation des modules en cascade, consulter la série de notices relatives aux cascades.

Le module de serveur Web est conçu pour l'accès à distance via une interface cloud (Climatix IC). Tous les paramètres sont disponibles via Climatix IC, qui permet de surveiller, de contrôler et de définir les paramètres du ou des appareils, jusqu'au niveau « ingénieur ». Il est accessible soit par le biais d'un navigateur Web, soit via une application (Android, iOS) après activation du produit à l'aide du code d'activation fourni. Consulter «**Interface Climatix IC - Description**» à la page 5 pour davantage d'informations.

Tous les modules de serveur Web fournis par AIC sont déjà préenregistrés afin de permettre la connexion rapide et le fonctionnement de votre installation.

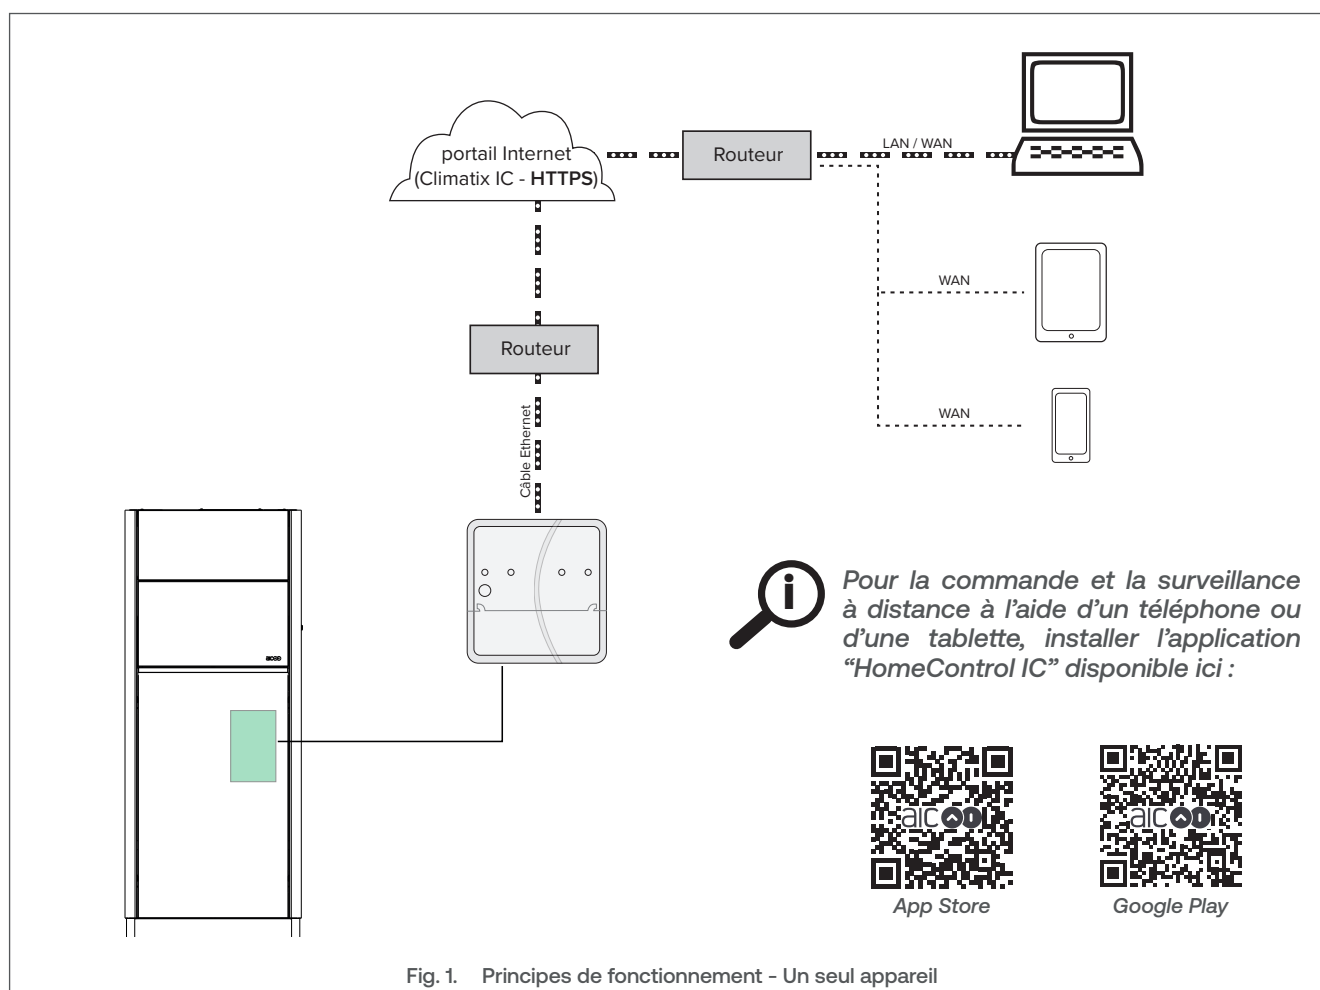

Interface Climatix IC - Description

L'interface Climatix IC fournit :

- un portail Internet avec un accès simple et sécurisé à la passerelle
- un accès sans adresse IP fixe, ni transfert d'une adresse IP dynamique, ni transfert de port (NAT/PAT) requis
- les fonctions suivantes :
 - gestion de plusieurs installations
 - gestion centralisée des utilisateurs
 - vue d'ensemble de la/des installation(s) avec indicateur d'énergie, et statut de la connexion et des alertes
- définition du périmètre fonctionnel de l'installation pour différents rôles
 - enregistrement des messages d'erreur en tant qu'erreurs ordinaires
 - envoi de notifications d'alarme par e-mail
 - communications sécurisées par cryptage (HTTPS)

Consulter **«Activation du module» à la page 10** pour plus d'informations sur son utilisation et son fonctionnement.

Plusieurs types d'utilisateurs sont disponibles, avec différents niveaux de privilèges : Utilisateur final, Service technique et Administrateur. Consulter **«Niveaux utilisateurs et privilèges» à la page 14** pour le détail des privilèges.

Pour de plus amples informations sur les symboles, les fonctions et les possibilités offertes par Climatix IC, veuillez vous adresser à votre représentant AIC.



Le symbole d'énergie (🍃 / 🔌 / ⚡) indique le niveau d'énergie utilisé par l'installation, à comparer avec les paramètres définis pour la consommation d'énergie.

- création de pages Web personnalisées pour les installations, par exemple avec une photo, une visualisation de l'installation (créée par l'outil ACS), une liste de paramètres spécifiques, etc. Consulter **«Personnalisation de la page d'accueil» à la page 18**
- commande et surveillance à distance des installations et des appareils sur un réseau LPB/BSB à l'aide d'un navigateur Web sur PC/PC portable et smartphone
- une prise en charge simultanée de plusieurs utilisateurs

The screenshot displays the 'Ethernet' configuration page within the Climatix IC web interface. The interface features a sidebar on the left with navigation links: Alarmes, Accès Web, Fichiers, and Réglages de l'installation. The main content area is titled 'Accueil > 0.5 0C1670109 > Réglages > Communication > Ethernet'. It contains a table with network parameters and their values.

Point de donnée	Valeur
DHCP client	Marche
Adresse IP	10.0.3.134
Masque de sous réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	10.0.3.1
Serveur DNS principal	10.0.3.1
Serveur DNS secondaire	
Réglage DHCP client arrêté	
Adresse IP	192.168.2.10
Masque de sous réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	192.168.2.1
Serveur DNS principal	192.168.2.1
Serveur DNS secondaire	
Adresse physique	00:a0:03:fb:52:67

Fig. 2. Climatix IC - Exemple d'écran

Description du module

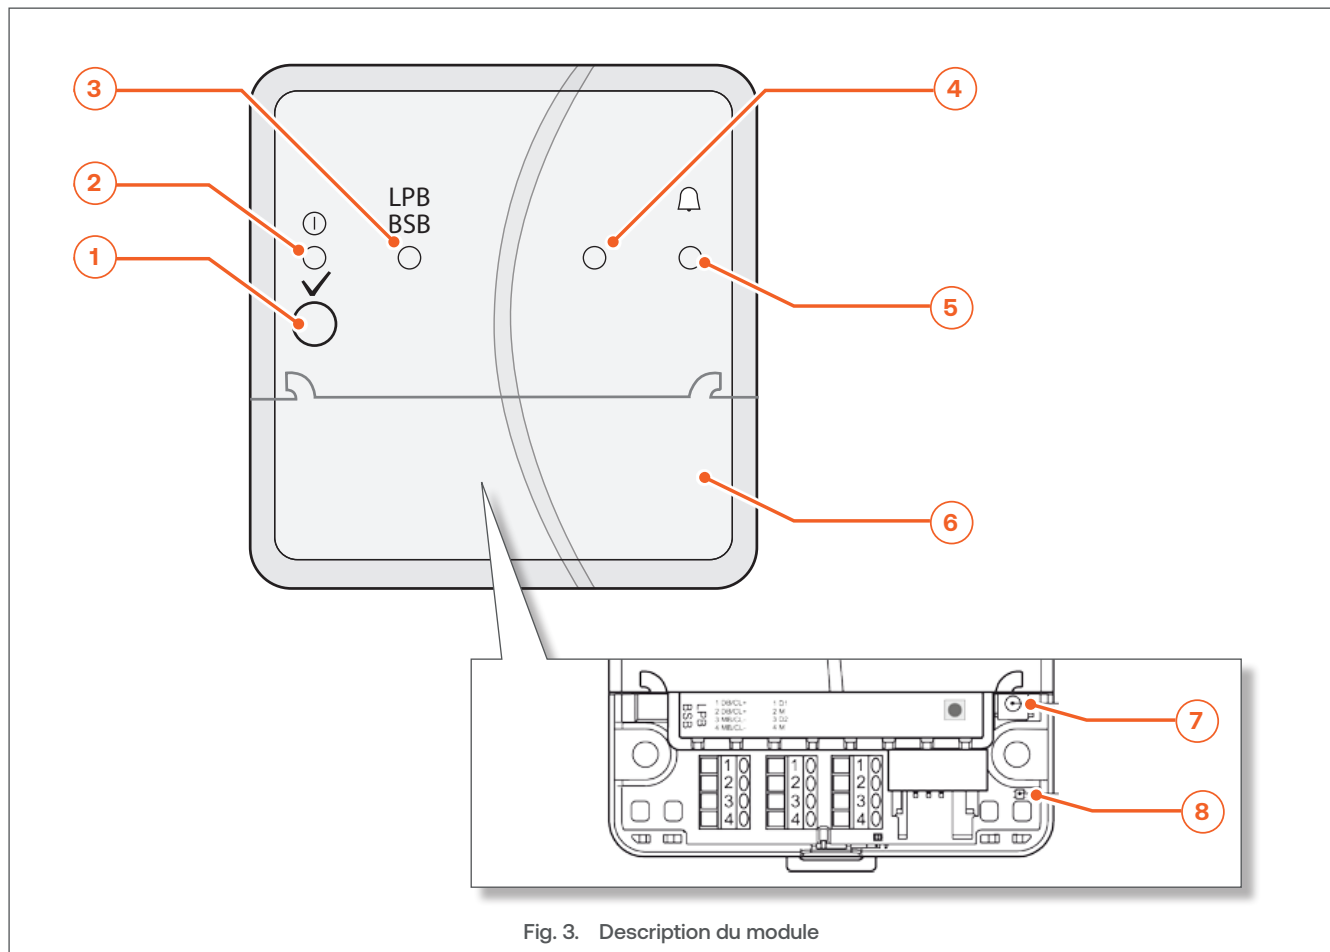



Fig. 3. Description du module

1. **Commande à distance** - Appuyer pendant plus de 6s pour envoyer un rapport système aux destinataires définis. Utilisé en combinaison avec le bouton Service, il permet de restaurer les paramètres d'usine. Voir le point 7 pour plus d'informations.
2. **LED d'état** - La couleur de la LED indique l'état de fonctionnement du serveur Web, comme suit :
 - **Éteinte** : pas d'alimentation
 - **Rouge** : démarrage du système d'exploitation du serveur Web
 - **Rouge clignotante** : Démarrage de l'application du serveur Web
 - **Verte** : Serveur Web en fonctionnement (consommation d'énergie - niveau vert)
 - **Orange** : Serveur Web en fonctionnement (consommation d'énergie - niveau orange)
 - **Vert/orange clignotante** : Serveur Web en fonctionnement et connecté au portail
3. **LED verte LPB/BSB** - Indique l'état de la communication :
 - **Éteinte** : bus pas alimenté
 - **Allumée** : Bus LPB/BSB en fonctionnement
 - **Clignotante** : Communication sur le bus LPB/BSB
4. Pas utilisé
5. **LED Rouge** - Indique la présence de pannes dans l'installation.
 - **Éteinte** : Pas de panne (fonctionnement normal)
 - **Allumée** : Panne
6. **Couvercle amovible** - Faire coulisser vers le bas pour accéder au bornier de raccordement et aux références 7 et 8 ci-dessous.
7. **Bouton de service** - L'enfoncer :
 - en combinaison avec le bouton de commande à distance (1) pendant plus de 6s pour rétablir les paramètres d'usine.
8. **LED** - Non utilisé (toute activité de la LED est sans rapport avec le bon fonctionnement de votre module de serveur Web)



Toutes les données de configuration et tous les paramètres sont réinitialisés. La liste des appareils, les fichiers téléchargés et tous les messages non envoyés sont supprimés. Les données de l'historique ne sont pas supprimées.

Dimensions*

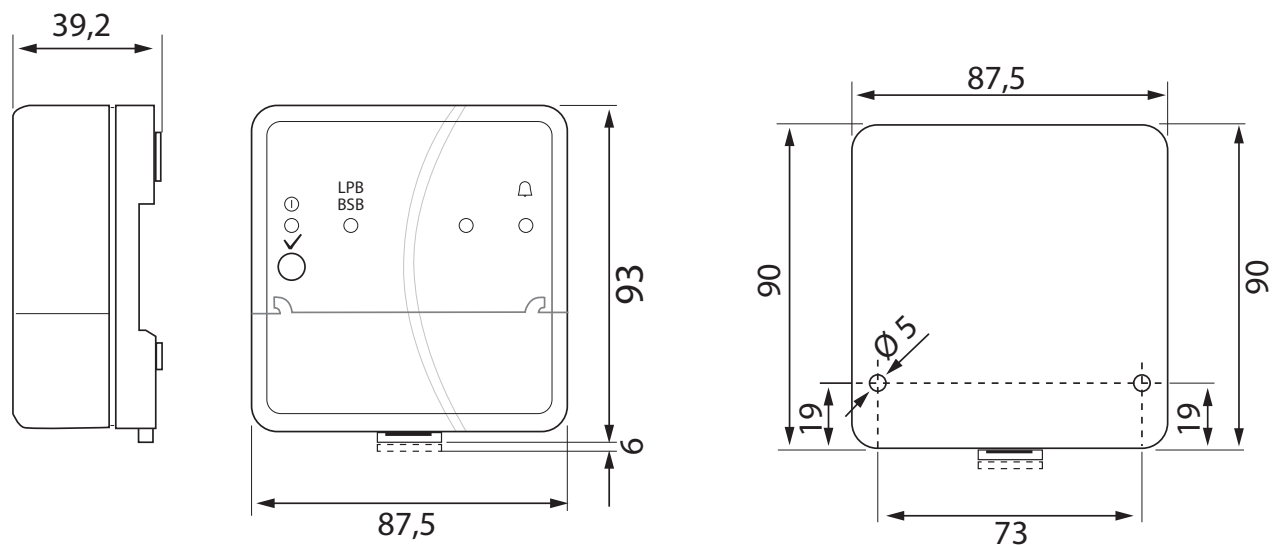

* Exprimées en mm

Caractéristiques techniques

Câble d'alimentation	
Tension en fonctionnement	230 V CA 15 %
Tension nominale "	230 V CA
Fiche de type Euro	EN 50075 et VDE 0620-1
Fréquence	50/60 Hz
Consommation électrique (Passerelle pour serveur Web incl.)	3 VA typique
Classe de protection	II.
Tension de sortie	SELV 24 VDC
Fusible de ligne d'alimentation	Max. 16 A
Longueur de câble (entre la fiche 230 V CA et la passerelle)	Max. 1,6 m
Bus LPB/BSB	
Type d'interface	Connexion bifilaire
Bus bifilaire	DB/CL+, MB/CL- (non-échangeable)
Charge du bus	E 5
Ethernet	
Type d'interface	100BaseTX, compatible IEEE 802.3
Débit binaire	Max. 100 Mbps
Protocole	TCP/IP
Identification	Auto MDI-X
Adresse IP par défaut	192.268.2.10
Conditions environnementales	
Fonctionnement	IEC 60721-3-3
Conditions climatiques	Class 3K5
Température (boîtier et composants électroniques)	0...50°C
Humidité	5...95 % r. h. (sans condensation)
Conditions mécaniques	Classe 3M2

INSTALLATION DE L'APPAREIL



Installation du module







Description du kit

- Un module OCI670
- 1m de câble Ethernet
- Alimentation 12V
- 2 liens en plastique
- Une notice d'installation

Conditions d'installation :

- Connexion Internet (chaufferie ou autre pièce) - à l'aide d'un câble Ethernet
- Proximité d'une source d'alimentation électrique (longueur de câble : 1,5 m maxi.).
- Protégé contre les projections d'eau
- Température ambiante entre 0 et 45°C.

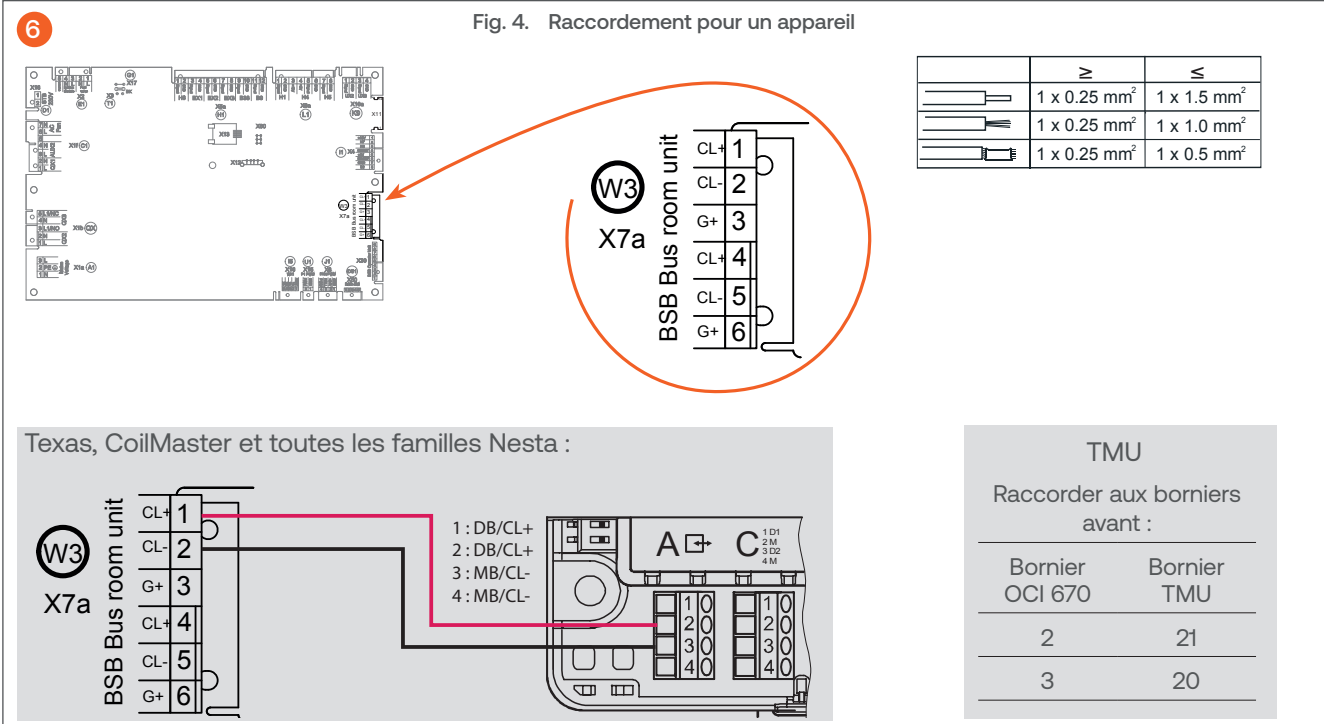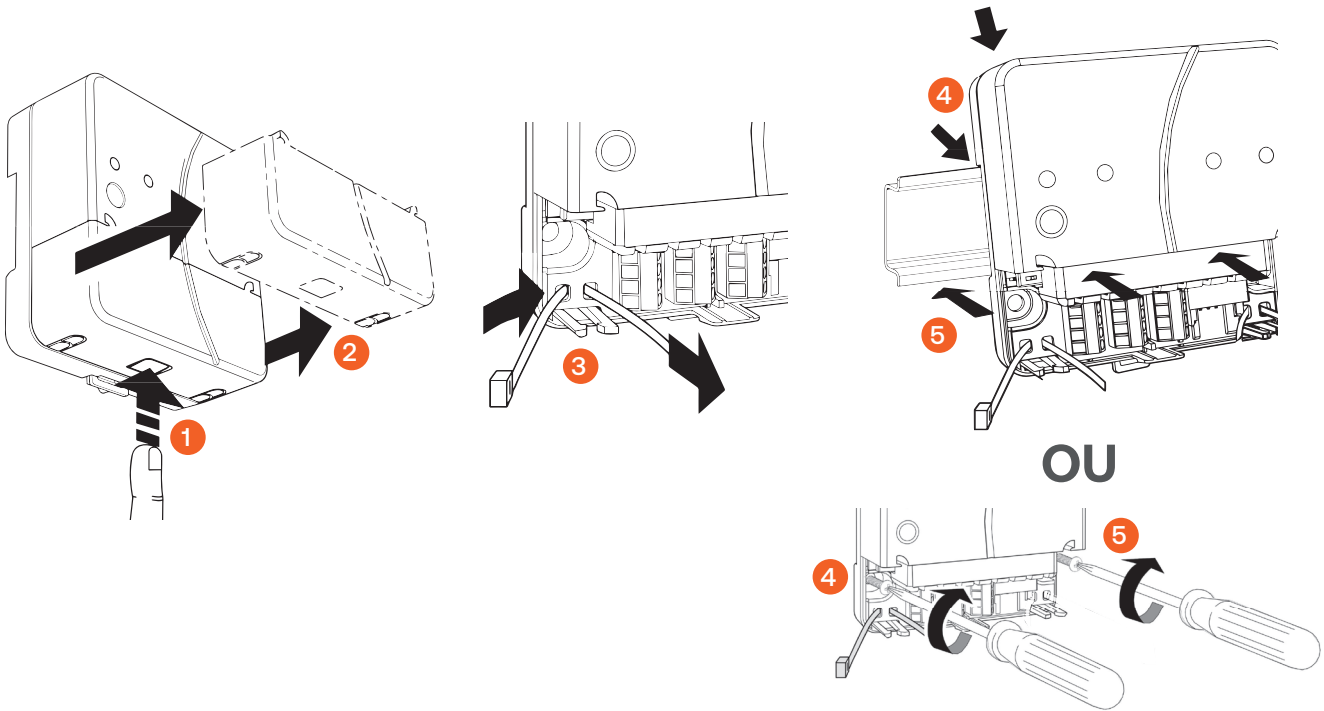

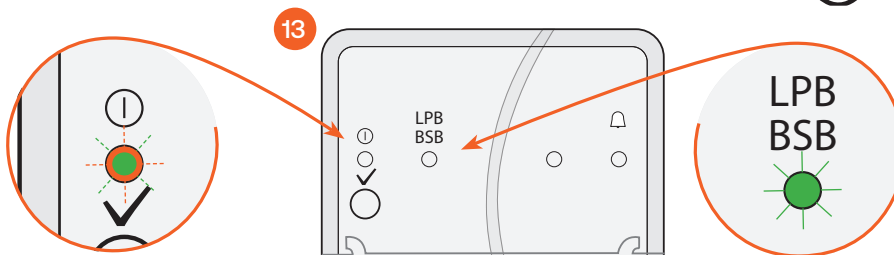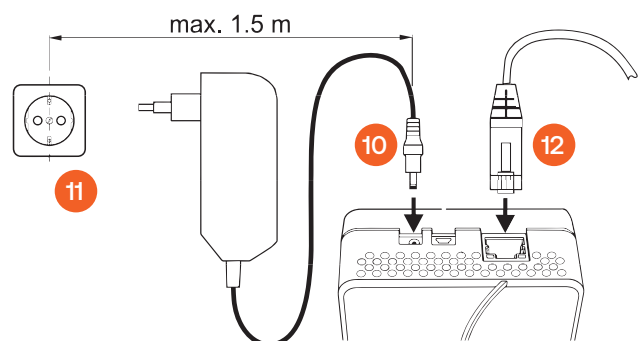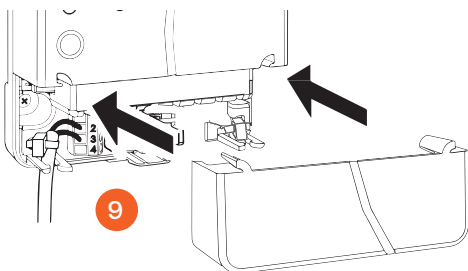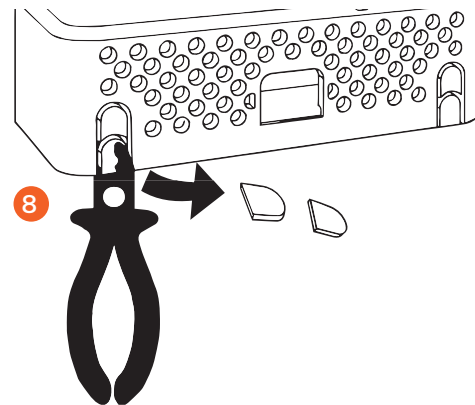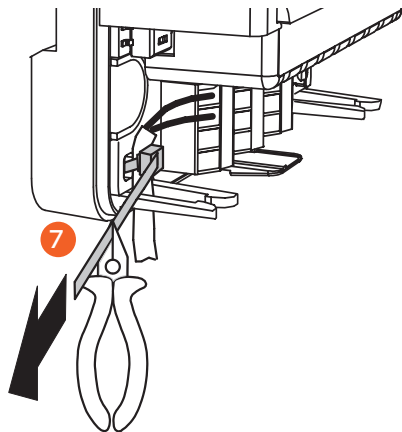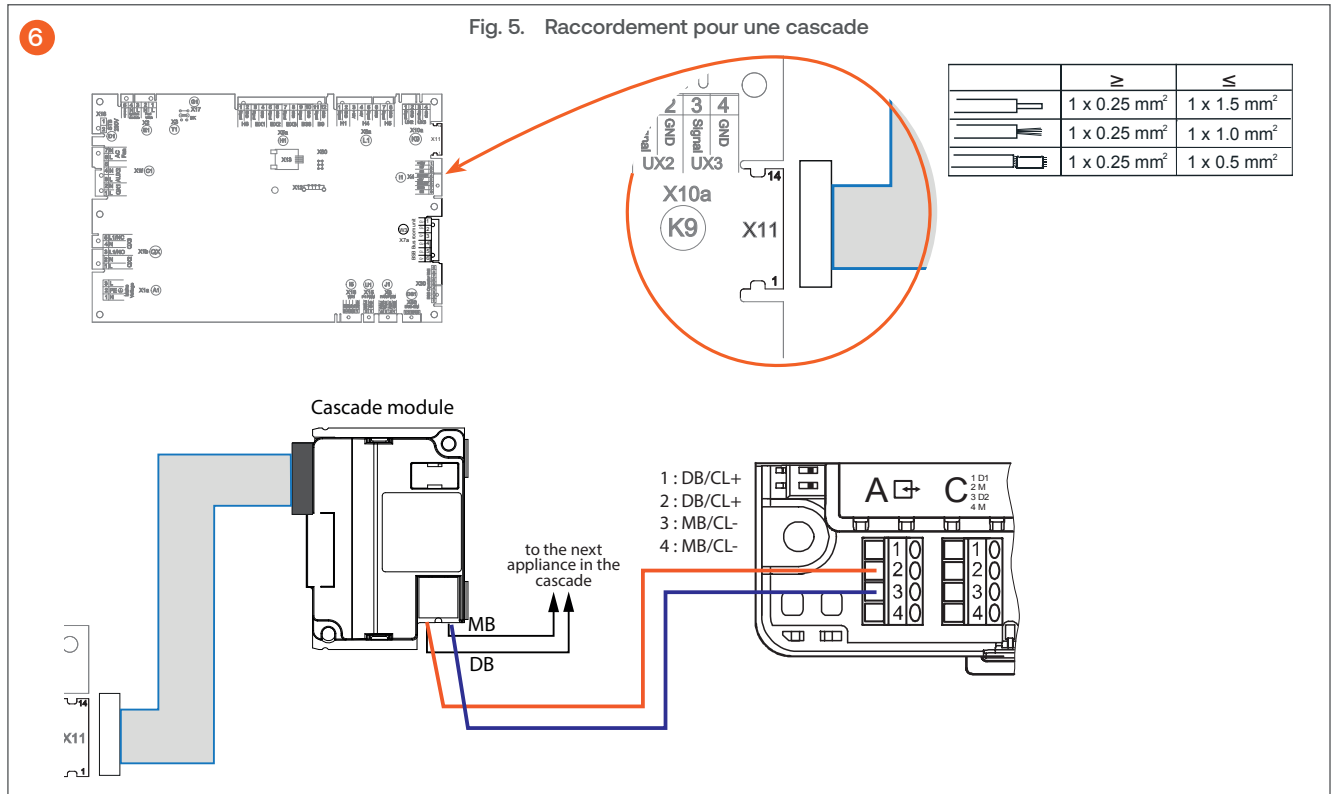

MISE EN SERVICE

Démarrage du module

Conditions :

- Module connecté à l'installation, voir «*Installation du module*» à la page 8

Outils et matériel :

- Ordinateur avec accès à Internet


Procédure :

1. Brancher l'adaptateur d'alimentation au module.
2. Connecter le module au réseau à l'aide du câble Ethernet fourni.
3. Brancher l'adaptateur d'alimentation sur le secteur.
4. Vérifier que :
 - la LED verte (1) est allumée.
 - la LED verte LPB/BSB (2) est allumée.
 - la LED de panne (3) reste éteinte si aucune panne n'est présente.

Le module reconnaît si des périphériques LPB ou BSB sont connectés au bus

Tâche(s) ultérieure(s) :

Activer le module selon la procédure à droite.

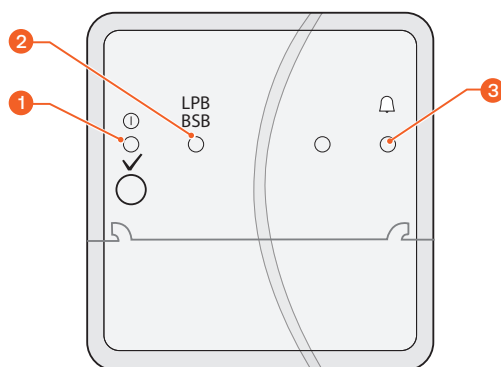

Activation du module

Conditions :

- Module connecté à l'installation et mis sous tension, comme indiqué dans la procédure à gauche. .

Outils et matériel :

- Ordinateur avec accès à Internet
- Clé d'activation (voir le code QR sur l'emballage du module ou sur le couvercle amovible du module)
- Mot de passe envoyé à votre adresse e-mail

Procédure :



Tous les serveurs Web AIC sont préenregistrés afin de rendre l'activation plus rapide.

1. Se connecter à Climatic IC (<https://www.climaticic.com>).
2. Saisir votre adresse e-mail et le mot de passe reçu sur cette adresse.



3. Modifier le mot de passe (première connexion uniquement).



Le nouveau mot de passe doit être composé d'un minimum de 8 caractères avec au moins une lettre majuscule latine (A à Z), une lettre minuscule latine (a à z), un chiffre (0 à 9) et un caractère non alphabétique.

4. L'écran d'activation s'affiche
5. Accéder à :
 - Administration (1)
 - Installations (2)
 - Activer l'installation (3)

6. Saisir la clé d'activation dans le champ **Nouvelle clé d'activation** (4)
7. Remplir le champ d'**Adresse**, à l'aide du moteur de recherche d'adresse (5). Une fois celle-ci trouvée, appliquez l'adresse. Cela remplira automatiquement certains des champs.
8. Cliquer sur **activer** (6)
9. L'écran d'activation affiche le message « **L'installation a été activée** ».



Le module serveur Web reçoit automatiquement son adresse IP du routeur lorsque le client DHCP est activé.

10. Le symbole (7) indique une connexion correcte
11. Cliquer sur le symbole « **planète** » (8) pour ouvrir la page d'accès Internet.



Ne connecter une application Smartphone qu'après la mise en service complète du module.

Tâche(s) ultérieure(s) :

1. Configurer le système. Voir « **Configuration** » à la page 12

MISE EN SERVICE

Configuration

Conditions :

- Module activé, voir «**Activation du module**» à la page 10

Outils et matériel :

- Ordinateur avec accès à Internet

Définition d'appareil/installation

Une fois le module activé, la configuration de l'appareil/ installation peut avoir lieu :

- Sélectionner **Pages des appareils Web** (1)
- Cliquer sur **Ajouter** (2)
- Saisir le numéro de l'appareil (3) :
 - « 1 » pour une chaudière autonome ou une chaudière principale dans une cascade
 - « 2 » à « 16 » pour les chaudières suiveuses dans une cascade.
 - Cliquer sur **OK** (4) pour enregistrer l'appareil.
- Cocher la case (5) située à côté du nom de l'appareil.



Le nom peut être modifié en cliquant sur le crayon rouge à côté du nom.

- Si nécessaire, modifier le nom en cliquant sur le crayon rouge (6). Confirmer en cliquant sur **OK**.

- Répéter l'étape 3 et les suivantes si nécessaire, jusqu'à ce que tous les appareils soient définis.
- Sélectionner tous les appareils créés en cochant leurs cases (5), puis cliquer sur **Actualiser** (7) pour traiter les informations.




Ce processus peut prendre quelques minutes. N'appuyer sur aucune touche dans ce laps de temps.

- Chaque appareil affichera un statut **Actualisé** et la date d'actualisation. (8).

Tâche(s) ultérieure(s) :

Personnaliser les paramètres et les notifications, Consulter «**Réglage des paramètres et des notifications**» à la page 16.

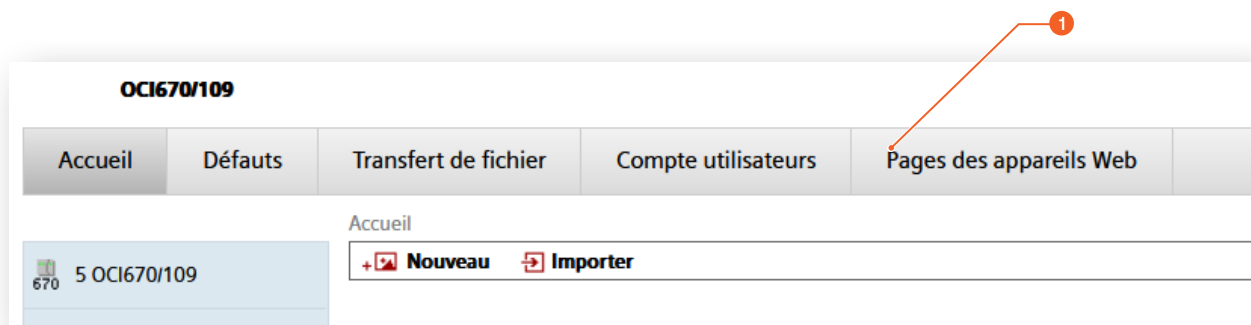

Nom de l'appareil	Adresse appareil	Type d'appareil	N° série	Etat	Actualiser le
☐ OCI670/109	0.5	OCI670/109	00FD00FF8A3C	Actualisé	06.12.2021 12:15
☐					

Ajouter Supprimer Actualiser Cacher

Ajouter un appareil

Numéro de segment

Numéro d'appareil



- ▷ Dans le cas d'une connexion LPB (cascade), la fenêtre de segment est affichée.
- ▷ Dans le cas d'une connexion BSB (appareil autonome), la fenêtre de segment n'est pas affichée.

Pages des appareils Web

Processus en cours: Appareil 1 depuis 1

Patientez quelques minutes

Pages des appareils Web

Processus terminé

	Nom de l'appareil	Adresse appareil	Type d'appareil	N° série	Etat	Actualiser le
☒	LMS14.191B109	0.1	LMS14.191B109	00C321E3AB71		
☐	OCI670/109	0.5	OCI670/109	00FD00FF8A3C	Actualisé	06.12.2021 12:15
☐	Ajouter Supprimer Actualiser Cacher					

Nom de l'appareil

	Nom de l'appareil	Adresse appareil	Type d'appareil	N° série	Etat	Actualiser le
☐	LMS14.DEMOBOX	0.1	LMS14.191B109	00C321E3AB71	Actualisé	01.01.2008 03:03
☐	OCI670/109	0.5	OCI670/109	00FD00FF8A3C	Actualisé	06.12.2021 12:15
☐	Ajouter Supprimer Actualiser Cacher					

Niveaux utilisateurs et privilèges

Administrateur

- Modifier la liste des appareils.
- Créer des pages Web pour les appareils.
- Créer, copier, modifier et supprimer des schémas d'installation.
- Sélectionner des points de donnée pour l'indice énergie et modifier les valeurs par défaut des points de donnée et/ou des « paramètres écologiques » si nécessaire.
- Administrer tous les comptes d'utilisateurs.

Service technique

- Accéder aux données de service.
- Créer, télécharger et gérer les données d'une tendance
- Télécharger les données de consommation et l'historique des messages.
- Télécharger des logos et des documents personnalisés.
- Mise à jour des définitions de l'installation.
- Mise à jour du micrologiciel
- Mise à jour des pages Web des appareils.

Utilisateur final

- Accès aux données de l'utilisateur final et aperçu des pannes.
- Utilisation et supervision via l'arborescence des menus et les diagrammes d'installation.
- Administrer ses propres comptes utilisateurs

Définition et affichage des tendances

Conditions :

- Configuration effectuée, voir «**Configuration**» à la page 12

Outils et matériel :

- Ordinateur avec accès à Internet

Définition et lecture des tendances



Chaque appareil de l'installation peut afficher son historique sous forme de graphique, afin d'obtenir un retour visuel du comportement de l'appareil dans le temps.

1. Cliquer sur le menu **Accueil** (1), l'appareil s'affiche
2. Sélectionner le menu **Transfert de fichier** (2). La page de tendance s'affiche automatiquement.



Si aucune tendance n'a été créée, le message « Non valide » s'affiche.


3. Cliquer sur le crayon rouge (3) pour modifier/créer une tendance.
4. Indiquer son nom et l'intervalle auquel les données doivent être collectées.



La charge du bus est limitée à 1 requête de point de données par seconde (=100% de la charge). L'indication «100%» pour la charge du bus signifie qu'aucune requête de point de donnée supplémentaire ne peut être ajoutée.

6. La fenêtre **Adresse point de donnée** (6) s'ouvre et permet de sélectionner les points de données (jusqu'à 100) que vous souhaitez suivre dans la tendance. Puis cliquer sur **OK** pour confirmer.
7. La ligne de l'appareil est marquée en surbrillance, ce qui indique qu'une tendance a été définie.
8. Cliquer sur le symbole (7) pour exporter les données vers un fichier « .csv » à des fins d'analyse et de contrôle.
9. Cliquez sur le symbole (8) pour afficher le graphique de tendance.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'INSTALLATEUR

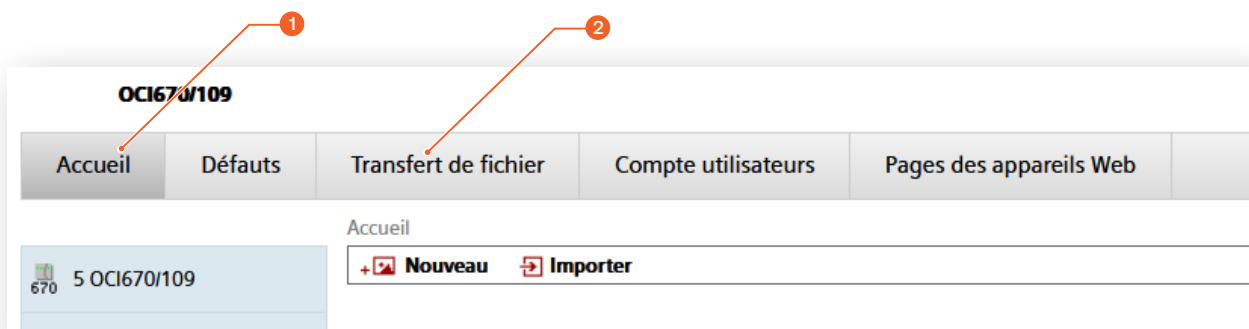

Accueil

Indice énergie

Défauts

Transfert de fichier

Compte utilisateurs

Pages des appareils Web

3

Tendance

Historique des défauts

Documents

Logos

Mises à jour

Nom		Etat	Intervalle	Enregistrement circulaire	Charge du Bus	Action
Outside temperature		En fonctionnement	15m	>730 Jours	0 %	
Room temperature		Terminer	15m	>730 Jours	0 %	
		Invalide	?	?	0 %	
		Invalide	?	?	0 %	

Editer

Nom: Outside temperature

Intervalle: 15m

Enregistrement circulaire: >730 Jours

Charge du Bus: 0%

Nombre de points de données: 1

Home > 0.1 LMS14.Demobox > Diagnostics consumer: Outside temp

Adresse point de donnée

Accueil

Précédent

0.1 LMS14.Demobox

5 OCI670/109


Annuler

Adresse point de donnée

Accueil > 0.1 LMS14.Demobox > Diagnostic consommateurs

Précédent

- ☐ Température extérieure
- ☐ Température extérieure minimum
- ☐ Température extérieure maximum
- ☐ Température extérieure résultante
- ☐ Température extérieure mélangée
- ☐ Etat pompe circuit chauffage 1
- ☐ Etat vanne mélange CC 1 ouvert
- ☐ Etat vanne mélange CC 1 fermé
- ☐ Vitesse pompe circuit de chauffe CC1
- ☐ Température ambiante réelle CC1
- ☐ Consigne température ambiante actuelle CC1
- ☐ Température de départ circuit de chauffe 1
- ☐ Consigne de température de départ résultante CC1
- ☐ Thermostat d'ambiance CC1

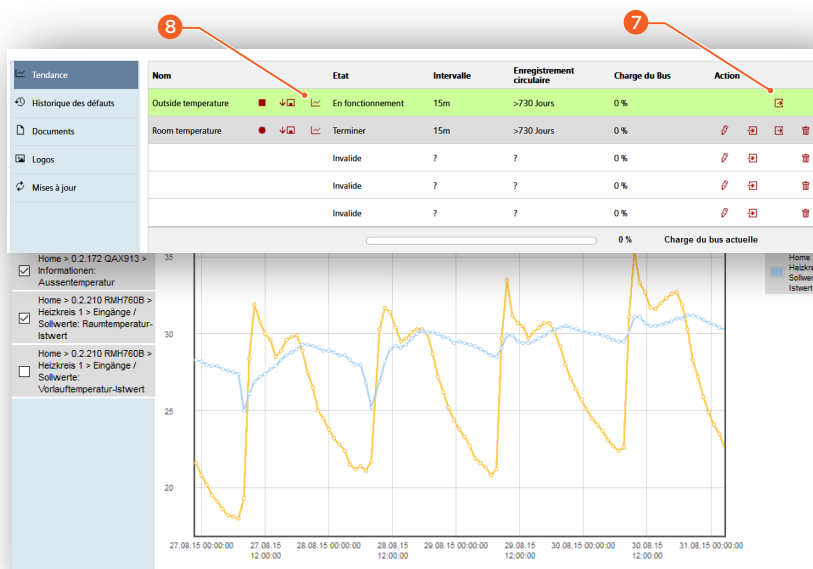

Réglage des paramètres et des notifications

Conditions :

- Configuration effectuée, voir «Configuration» à la page 12

Outils et matériel :

- Ordinateur avec accès à Internet

Lecture et réglage des paramètres


- Cliquer sur le menu **Accueil** (1), l'appareil s'affiche.
- Cliquer sur le nom de l'appareil (2) pour ouvrir la page des paramètres.

 Chaque paramètre disponible est affiché. Les paramètres marqués d'un crayon rouge peuvent être modifiés.


Paramétrage des notifications

- Dans le volet gauche, sélectionner **Notifications de l'installation** (3), puis cliquer sur **Ajouter notification d'alarme** (4).
- L'écran des réglages de base des notifications s'ouvre. Il permet de :
 - définir le type de notification, à qui elle est envoyée, les cas dans lesquels une notification est générée, le texte du message, etc.
 - définir un échéancier d'envoi des notifications (heure de la journée, périodes d'exclusion, etc.)

 Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface Climatix IC et les fonctions fournies par le module serveur Web, veuillez contacter votre représentant AIC.

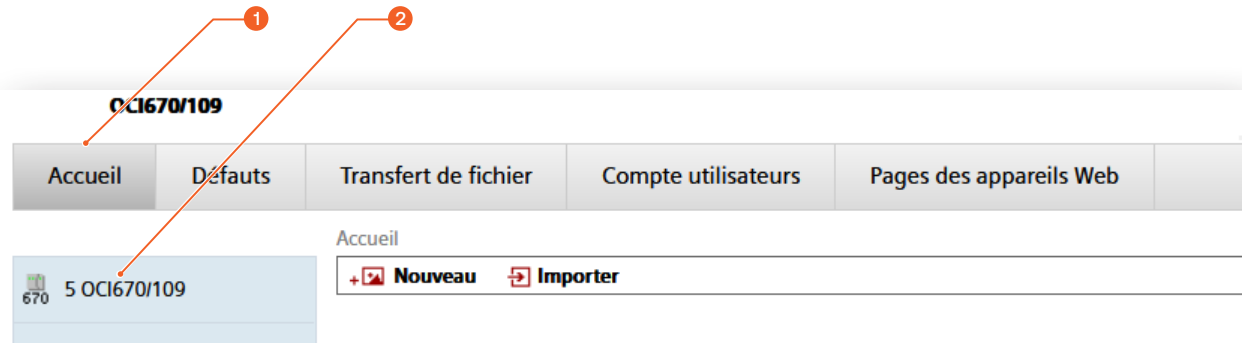

Accueil	Indice énergie	Défauts	Transfert de fichier	Compte utilisateurs	Pages des appareils Web	
Accueil > 0.1 LMS14.Demobox > Circuit de chauffe 1						
Point de donnée		Valeur				
700	Régime Circuit de chauffe 1	Automatique				
710	Consigne confort temp.ambiante CC1	20.0 °C				
712	Valeur de consigne réduite temp. ambiante CC1	16.0 °C				
714	Consigne horsgel température ambiante CC1	10.0 °C				
716	Consigne de confort Maximum CC 1	35.0 °C				
720	Pente de la courbe de chauffe 1	1.50				
721	Translation courbe de chauffe CC1	0.0 °C				
726	Adaptation courbe de chauffe CC1	Arrêt				
730	Commutation été/hiver circuit de chauffe 1	18.0 °C				
732	Limite de chauffe journalière CC1	-3 °C				
733	Prolong limite chauff jour	Oui				
740	Limitation mini température de départ CC1	8 °C				
741	Limitation maxi température de départ CC1	80 °C				
742	Consigne de départ pour thermostat CR1	65 °C				

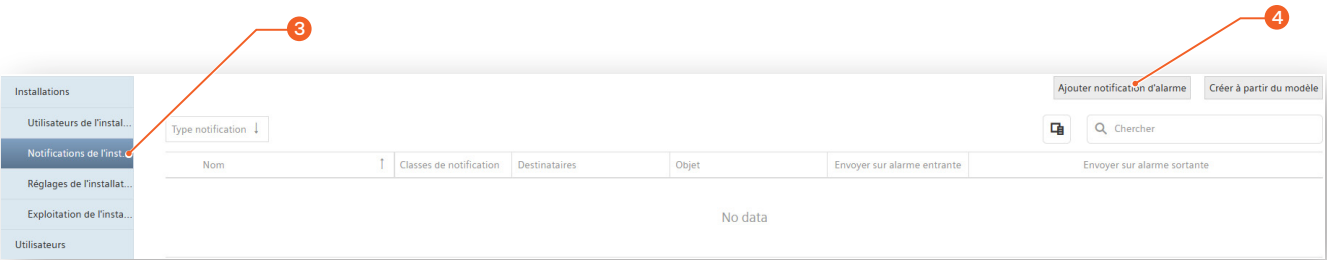

▼ Réglages de base

Type notification	Alarme
Envoyer sur	Alarme entrante
Nom	Alarm Demobox
Destinataires	tech@myaic.eu, service@myaic.eu, test@gmail.com
Objet	Alarm Demobox
Message	[AlarmText] [Appearing] [SiteName] [SiteDescription] [TenantName] [/Appearing]

Jetons disponibles :

- [AlarmText]
- [Appearing]...[/Appearing]
- [SiteName]
- [SiteDescription]
- [SiteAddress]
- [SiteZipCode]
- [SiteCity]
- [SiteState]
- [SiteCountry]
- [SitePhone]
- [TenantName]

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'INSTALLATEUR

Personnalisation de la page d'accueil

Conditions :


- Configuration effectuée, voir «**Configuration**» à la page 12

Outils et matériel :

- Ordinateur avec accès à Internet

Procédure

- Cliquer sur le menu **Accueil** (1), la page de l'appareil s'affiche
- Cliquer sur **Nouveau** (2) s'il n'y a pas encore de schéma d'installation ou pour en créer d'autres.
- Dans la fenêtre des **Propriétés** (3),
 - modifier le nom du champ **Affichage du nom** si nécessaire.
 - cliquer sur le crayon rouge pour charger une image de fond pour la page d'accueil.
 - définir la position des schémas d'installation s'il y en a plusieurs.
- Confirmer avec **OK**
- Sélectionner l'installation souhaitée dans le volet de gauche (4) puis dans **Modifier**, sélectionner le point de données (5), (ou le texte, le lien ou l'image) que vous souhaitez afficher.
- Cliquer sur le crayon rouge (6) pour ouvrir la liste des adresses des points de données. Choisissez celle que vous souhaitez. La fenêtre **Adresse point de données** (7) s'affiche alors.
- Sélectionner le champ (7), puis le ou les paramètres (8) que vous souhaitez afficher sur la page d'accueil.
- Définir l'agencement des informations sur la page (9)
- Confirmer en cliquant sur **Aperçu**, puis sur **OK**.
- Le ou les schémas d'installation peuvent également être importés depuis ACS790 en utilisant la fonction d'importation (10). Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant AIC

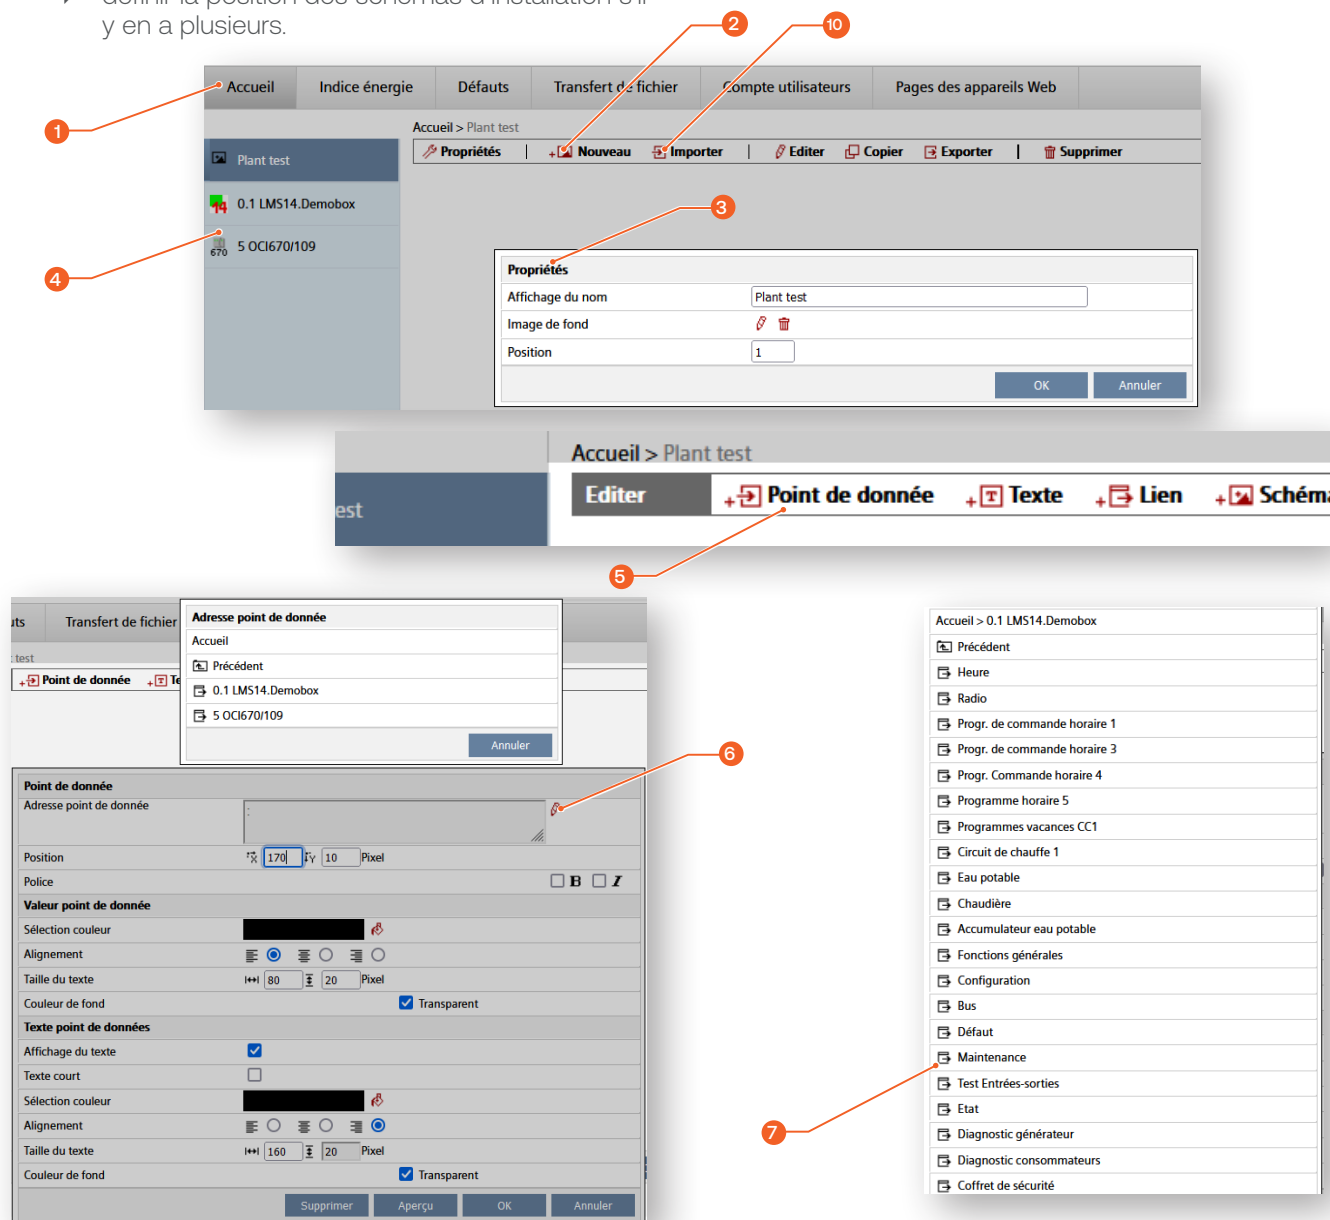

Adresse point de donnée

Accueil > 0.1 LMS14.Demobox > Diagnostic consommateurs

☒ Précédent

- ☐ Température extérieure
- ☐ Température extérieure minimum
- ☐ Température extérieure maximum
- ☐ Température extérieure résultante
- ☐ Température extérieure mélangée
- ☐ Etat pompe circuit chauffage 1
- ☐ Etat vanne mélange CC 1 ouvert
- ☐ Etat vanne mélange CC 1 fermé
- ☐ Vitesse pompe circuit de chauffe CC1
- ☐ Température ambiante réelle CC1
- ☐ Consigne température ambiante actuelle CC1
- ☐ Température de départ circuit de chauffe 1
- ☐ Consigne de température de départ résultante CC1
- ☐ Thermostat d'ambiance CC1
- ☐ Etat pompe de chauffage 2
- ☐ Etat Vanne mélange chauffage 2 ouvert
- ☐ Etat vanne mélange chauffage 2 fermé
- ☐ Vitesse pompe de circuit de chauffe CC2
- ☐ Température ambiante actuelle CC 2
- ☐ Consigne actuelle de température ambiante CC2
- ☐ Température de départ circuit de chauffe 2

Point de donnée

Adresse point de donnée: Accueil > 0.1 LMS14.Demobox > Diagnostic consommateurs: Température extérieure

Position: $\uparrow$ 170 $\downarrow$ 10 Pixel

Police: Arial Normal ☐ B ☐ I

Valeur point de donnée

Sélection couleur:

Alignement: ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Taille du texte: $\uparrow$ 80 $\downarrow$ 20 Pixel

Couleur de fond: ☒ Transparent

Texte point de données

Affichage du texte: ☒

Texte court: ☐

Sélection couleur:

Alignement: ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Taille du texte: $\uparrow$ 160 $\downarrow$ 20 Pixel

Couleur de fond: ☒ Transparent

Supprimer Aperçu OK Annuler

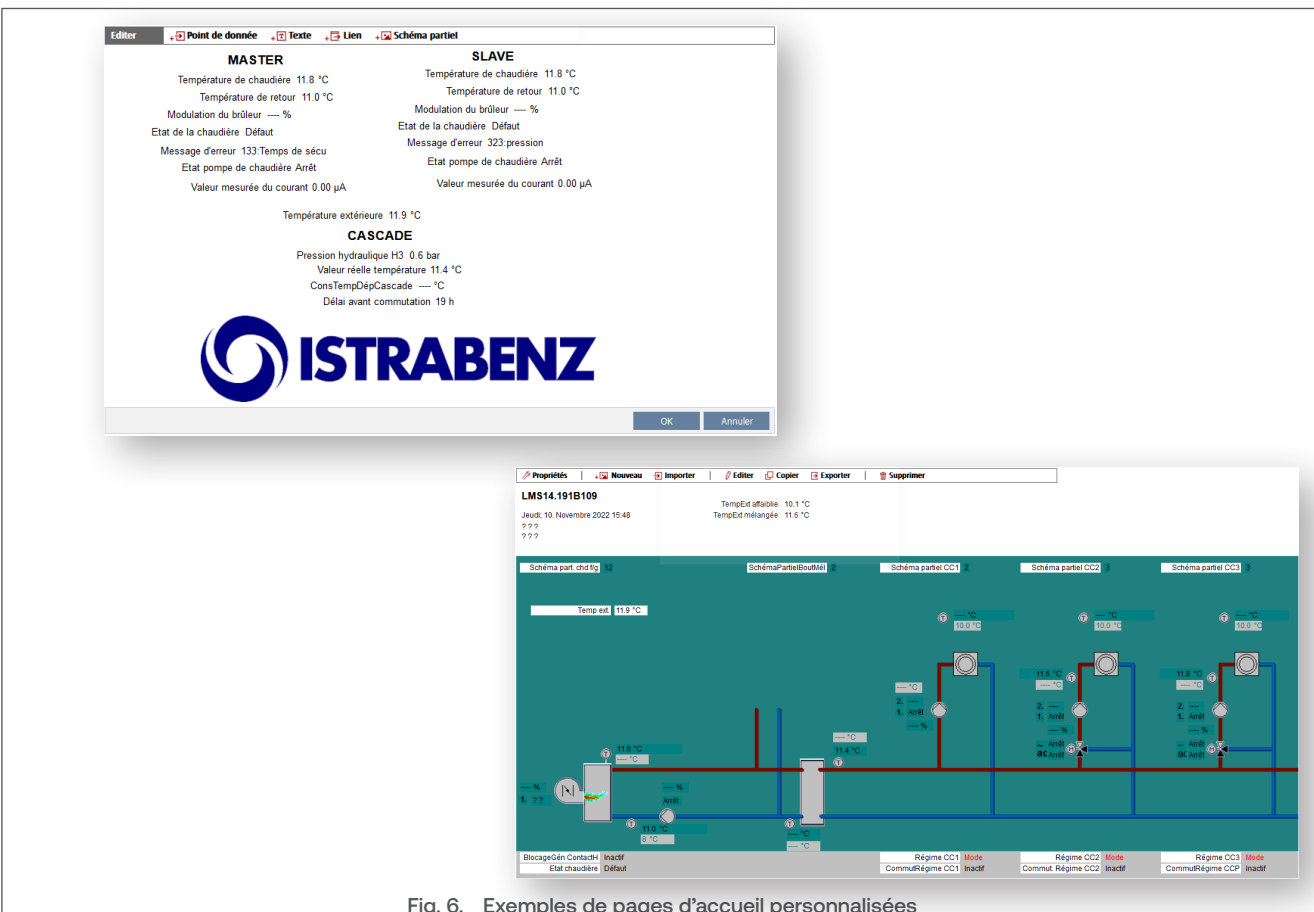


Fig. 6. Exemples de pages d'accueil personnalisées

AIC France

Espace Maharin - Bâtiment B
2, Avenue de la Butte aux Cailles
64600 ANGLET
Tel : +33 (0)5.64.11.11.52

info@myaic.fr

AIC Europe B.V.
Graafschap Hornelaan 163A
NL-6001 AC Weert
Les Pays-Bas

www.myaic.eu